

PLUG SILICONE



CA 15485

Classificação Fiscal: 40159000

Norma: ANSI.Z.871/2003.ANSI S12.6 - 2008 - Método B.

Aprovado para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, anexos I e II, conforme a tabela de atenuação do produto.

Descrição: Protetor auditivo de inserção de silicone com três flanges cônicas macias, em tamanho único, atóxico e antialérgico, sustentação com cordão de tecido.

Plugs disponíveis nas cores laranja, verde e bicolor. Acompanha caixinha plástica de armazenamento e bula de uso. Atenuação de 16dB NRRsf.

Vida útil: Após aberta a embalagem, a vida útil máxima deste protetor é de 4 meses, considerando-se o uso contínuo em uma jornada média de trabalho de 8 horas; podendo diminuir devido as condições do ambiente de trabalho e da higienização/cuidados pelo usuário.

Atenção: As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material e processo.

Este protetor auditivo deverá ser antecipadamente substituído por sofrer influência do ambiente e da atividade do trabalho, mesmo que não tenha atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se apresentar deformação, quebra, rasgo, endurecido ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original, etc. Qualquer irritação ou alergia, deve cessar o uso do equipamento, e consultar o técnico de segurança de trabalho da empresa, ou o responsável pela saúde qualificado.

Prazo de Validade: Indeterminado

Marcações: Empresa e CA marcados indelével no talo do plug; lote e data de fabricação na caixinha plástica

Manutenção e armazenagem: Produto deve se armazenado após o uso, sempre em sua caixinha plástica, e a mesma deve estar alocada em um ambiente arejado e limpo, produto deve ser limpo com água e sabão neutro, sem o uso de produtos químicos, e sua secagem a sombra, o mesmo deve ser transportado em sua embalagem própria, em boas condições.

Embalagem Unitária:

Embalagem de caixinha plástica contendo 01 par de plugs.

Peso Aproximado:

6gr (par de plugs e caixinha plástica).

Modo de Uso:




Segure o protetor pela haste.



Passe a mão por trás da cabeça e puxe o topo da orelha para cima e abra a boca, para melhor abertura do canal auditivo.



Insira profundamente o protetor auditivo até a última flange encostar na entrada do canal auditivo.

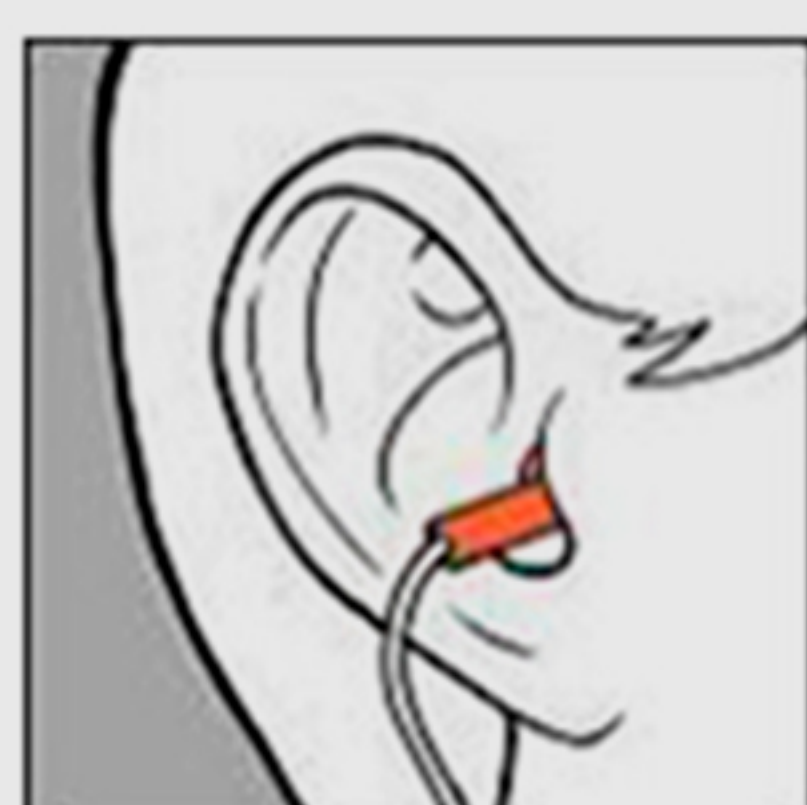

Protetor corretamente inserido.

PROTETOR AURICULAR

SILICONE
SILICONE
SILICONE

Tabela de Atenuação

Frequencia(Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	20	21	24	21	25	0	26	0	32	16dB
Desvio Padrão:	6	6	6	4	5	0	7	0	8	0



Entre em contato e saiba mais

☎ 11 5510-5050

✉ contato@dystray.com.br

🌐 www.dystray.com.br

